
# NEZ50

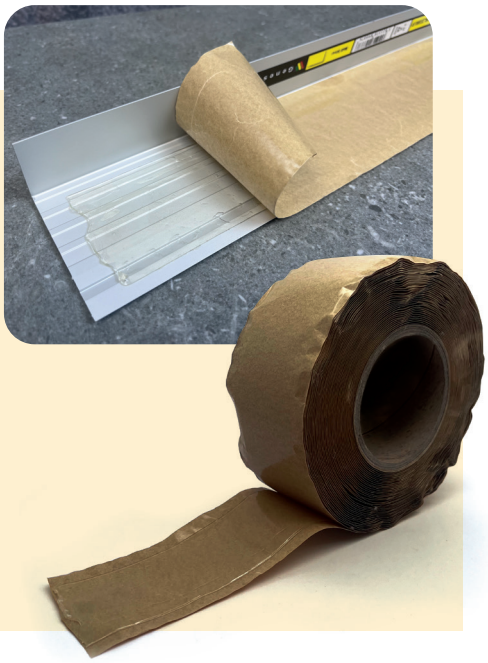

La cinta de unión de alto rendimiento es un adhesivo sensible a la presión que ofrece altos niveles de adhesión y cohesión. A diferencia de muchas otras cintas adhesivas de resina de caucho, la cinta adhesiva Easi-Lay no contiene solventes, tiene buena resistencia a los rayos UV y una excelente resistencia al desprendimiento.

Es fácil de usar gracias a su revestimiento desprendible con pestaña de agarre y proporciona una unión instantánea de alta resistencia sobre la mayoría de los materiales comunes, incluyendo plástico, cerámica, metal, madera y vidrio. También se adhiere a la mayoría de los sustratos habituales, incluso materiales difíciles de pegar como polietileno y polipropileno.

- Adecuada para uso en interiores y exteriores
- Forma una unión fuerte e impermeable
- Buena resistencia a los rayos UV
- Aprobada para contacto indirecto con alimentos según FDA 21 CFR 175.105
- Fácil de aplicar gracias al revestimiento con pestaña de agarre
- Unión instantánea con altos niveles de adhesión y cohesión
- Suministrada en rollo para aplicación manual únicamente

## Procedimiento de Instalación

**1.** Los contrapísos o superficies base deben estar adecuadamente preparados, lisos, limpios y secos. Evite cualquier contaminación que pueda afectar la adhesión.

**2.** Verifique que todos los escalones estén planos y nivelados.

**3.** Retire toda la suciedad y los residuos, y asegúrese de que los escalones estén limpios y secos.

**4.** Las superficies absorbentes, como el concreto, deben imprimarse con un promotor de adherencia (primer) adecuado antes de instalar la nariz de escalón.

**5.** Asegúrese de que el primer se haya secado completamente antes de continuar con la instalación.

**6.** Verifique que la temperatura ambiente no sea inferior a-5 °C ni superior a 45 °C.

**7.** Todas las narices de escalón se suministran precortadas a medida, con el número del escalón y la dimensión identificados en la parte posterior. Nota: la nariz de escalón número 1 siempre corresponde al escalón superior.

**8.** Coloque la primera nariz de escalón en el escalón superior y compruebe que ajuste correctamente. Coloque un lápiz en el borde posterior de la pieza y trace una línea guía sobre la huella del escalón.

**9.** Retire el papel protector de la parte posterior de la nariz de escalón.

**10.** Coloque la nariz de escalón formando un ángulo de 45° sobre el escalón, alineando el borde posterior con la línea de lápiz trazada previamente. Baje lentamente la pieza hasta apoyarla sobre la huella del escalón. Es importante alinearla correctamente, ya que una vez que la cinta adhesiva entre en contacto con la superficie, la unión será permanente.

**11.** Utilizando un rodillo manual o una herramienta adecuada, aplique presión uniforme a lo largo de toda la longitud de la nariz de escalón.

**12.** Repita el procedimiento para los demás escalones del proyecto.



+57 320 210 3131 comercial@tiendadelarquitecto.com
**www.tiendadelarquitecto.com**