KSO


16 Negro

43 Gris Delfín







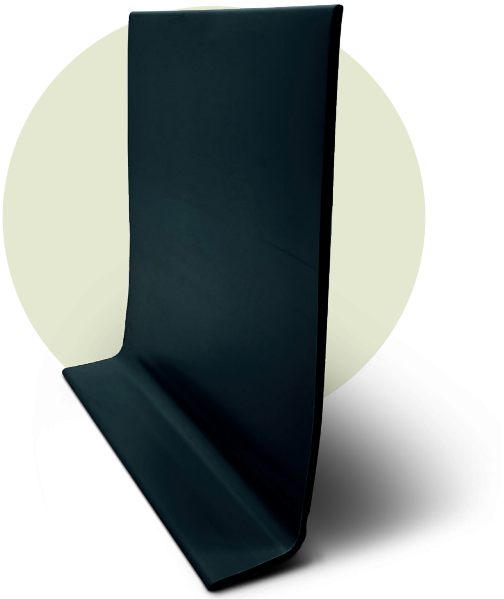

Descripción del producto

Genesis KSO es un zócalo sanitario / media caña flexible de PVC de sobreponer, diseñado para ofrecer máximo rendimiento y bajo mantenimiento.

Ideales para su uso en áreas como corredores hospitalarios, instituciones educativas y otros espacios de alto tránsito.

Dimensiones

Disponible en longitudes de 2 m.

Alturas disponibles de 100 mm o 150 mm.

Labio de 17 mm o 20 mm.

La versión KSO de 100 mm también está disponible en rollos de 15 m, lo que reduce la cantidad de uniones verticales.

Mantenimiento

Diario

El mantenimiento regular evitará la acumulación de suciedad y grasa. Bajo ninguna circunstancia deben utilizarse desengrasantes de ningún tipo sobre este perfil. Asimismo, no deben emplearse limpiadores o sanitizantes para pisos que contengan hidrocarburos o agentes cítricos.

Los selladores y ceras para pisos no deben aplicarse al PVC bajo ninguna circunstancia, ya que el uso de estos productos agresivos puede provocar pérdida de color en el material.

Diariamente, cepille el perfil con un cepillo de cerdas suaves y elimine el polvo utilizando un paño húmedo.

Dos veces por semana o cuando sea necesario

Cepille el perfil con un cepillo de cerdas suaves utilizando agua limpia tibia mezclada con una solución limpiadora de pH neutro en la dilución recomendada.

Aplique una pequeña cantidad de la solución sobre una esponja tipo Scotch-Brite verde húmeda y limpie suavemente la superficie con movimientos de izquierda a derecha. Durante el proceso de limpieza, el agua debe cambiarse regularmente. No empape el perfil.

Una vez limpio, enjuague con agua fresca y limpia y seque con un paño seco que no desprenda pelusa. Las manchas difíciles, como betún para zapatos, pueden eliminarse frotando con una esponja Scotch-Brite verde y un detergente neutro. Después de limpiar, seque completamente con un paño sin pelusa.

Debido a las propiedades físicas del PVC, se recomienda reemplazar regularmente la esponja verde utilizada para la limpieza. Al finalizar, el perfil debe quedar completamente seco.**On completion the profile should be completely dry.**

Detalles técnicos

El UPVC (PVC rígido) es especialmente adecuado para una amplia variedad de aplicaciones gracias a su excelente resistencia química. No obstante, se debe tener en cuenta lo siguiente:

No se recomienda su uso a temperaturas superiores a 60 °C.

Es resistente a la mayoría de aceites, alcoholes, gasolina y grasas.


No es apto para estar en contacto con hidrocarburos aromáticos y clorados, cetonas, compuestos nitro, ésteres ni éteres cíclicos, ya que pueden provocar deformación o hinchamiento del material.

Propiedad	Método de ensayo	Resultado
Punto de reblandecimiento Vicat	ISO 306 / PN-EN ISO 306:2014-02	79,8 ± 20 °C
Dureza Shore	PN-EN ISO 868:2005	70 ± 5 ShD
Resistencia al impacto Charpy	PN-EN ISO 179-1/1eC:2010	1,7 kJ/m^2 *El ensayo se realiza sobre la materia prima y no sobre el producto terminado.
Esfuerzo máximo / durabilidad	PN-EN ISO 527-1:2012, PN-EN ISO 527-2:201235,4	MPa
Variación de color	L*a*b	Conforme con la referencia de color definida (ΔE ≤ 4)

+57 320 210 3131 comercial@tiendadelarquitecto.com
www.tiendadelarquitecto.com

Genesis
The Perfect Finish


Instrucciones de instalación

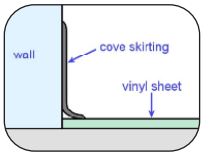

Tramos rectos

Para instalar tramos rectos del zócalo sanitario:


1. Marque una línea con lápiz en la pared para indicar la altura del zócalo.
2. Aplique adhesivo de contacto sobre la pared hasta la línea marcada y espere a que se vuelva mordiente.
3. Presione el zócalo contra el adhesivo, manteniendo el borde inferior a una distancia uniforme de la pared.

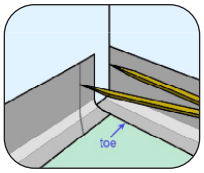

Esquinas internas


Esquina interna a inglete

1. Pegue la primera pieza de zócalo a una de las paredes, dejando el borde inferior sin corte a inglete.
2. Marque la parte vertical de la segunda pieza utilizando un compás y posteriormente marque el borde inferior con un inglete interno de 45°.
3. Corte la media caña y biselé la parte inferior del corte para garantizar un ajuste preciso.
4. Pegue la segunda pieza al borde inferior de la primera.

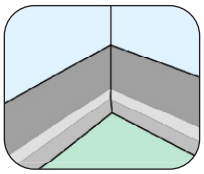

Esquina interna envolvente

Enrolle el zócalo alrededor de la esquina y realice un corte en el borde inferior. Luego presione firmemente el perfil en su posición y realice un doble corte en inglete de 45° en el borde inferior.

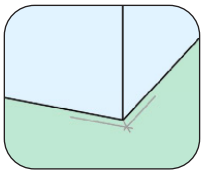


Esquinas externas


Esquina externa a inglete


1. Coloque una pieza de zócalo a lo largo de una pared sobresaliendo más allá de la esquina y trace una línea en el piso siguiendo el borde inferior. Repita el procedimiento en la otra pared.
2. Dibuje una línea desde la esquina hasta la intersección de las dos líneas para determinar el ángulo del inglete.
3. Coloque la primera pieza en posición y marque el corte de inglete sobre el borde inferior. Dibuje también una línea vertical en la parte posterior del zócalo en la esquina de la pared utilizando un pequeño separador.


   Introduzca una cuchilla en dos puntos de esa línea para crear marcas guía visibles en el frente del perfil y trace una línea correspondiente.
4. Corte la media caña siguiendo la línea marcada, incluyendo el inglete del borde inferior. Rebaje la cara del corte en un ángulo de 45°.
5. Prepare el otro extremo según sea necesario y pegue la pieza en su posición utilizando adhesivo de contacto.
6 Coloque la segunda pieza superponiéndola al vértice exterior del inglete de la primera pieza y marque ese punto sobre el borde inferior. Trace también la línea vertical en la parte posterior siguiendo la referencia de la primera pieza.

   Corte e instale la segunda pieza.

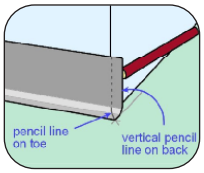

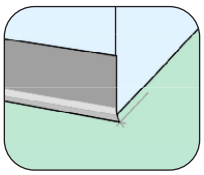

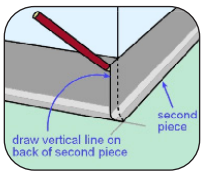

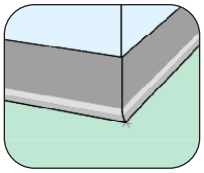



7. Esquina externa envolvente

   Caliente suavemente el zócalo para mejorar su flexibilidad y envuélvalo alrededor de la esquina utilizando un rodillo manual. Si la esquina es muy cerrada, puede ser necesario realizar una ranura en la parte posterior del perfil hasta aproximadamente una cuarta parte de su profundidad para facilitar el doblado.